

**Bedienungsanleitung**

# **Campsecure**

**Angelplatz- / Outdoor-  
Überwachungsanlage**



# Bedienungsanleitung Campsecure

Gratulation! Mit Ihrer Wahl für eine Campsecure Überwachungsanlage von Carp-Sounder haben Sie sich für ein technisch hoch entwickeltes Produkt entschieden. Dank der Carpsounder Systemintegration kann der Campsecure Sender mit dem Carpsounder bzw. Catsounder XRS Empfänger betrieben werden. Die Karpfen- Bissanzeiger ROC XRS und die Wels- Bissanzeiger Catsounder XRS können zeitgleich mit dem Campsecure Sender auf dem XRS Empfänger betrieben werden.

Bei fachgerechtem Einsatz und entsprechender Pflege wird Ihnen unsere Campsecure Überwachungsanlage jahrelang zuverlässige Dienste leisten.

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

## Sicherheitshinweise

- Das Campsecure Angelplatzüberwachungssystem meldet Personen und Tiere im Sensorbereich.
- Der Sender muss fachgerecht aufgestellt werden.
- Der Sender darf nicht durch Wind oder Umgebungseinflüsse wackeln.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine großen Gegenstände vor dem Sensor des Senders befinden.
- Der Campsecure Sender und der dazugehörige XRS Empfänger bilden eine Einheit.
- Der Campsecure Sender und der XRS Empfänger müssen eingeschaltet sein.
- Achten Sie beim Einschalten der Geräte auf den Ladezustand der Batterien.
- Entfernen Sie sich mit dem XRS Empfänger nicht außerhalb der Funkreichweite (ca.400m).
- Wettereinflüsse wie Regen oder Nebel können die Aufnahmeentfernung des Sensors negativ beeinflussen.
- Achtung: nicht auf die Sensor- Linse drücken!

### **ACHTUNG:**

Es wird keine Haftung für entstandene Schäden durch Diebstahl oder an Personen übernommen. Das Campsecure Alarmsystem dient zur Warnung und sollte zur Unterstützung der eigenen Vorsicht und der eigenen Aufmerksamkeit genutzt werden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

# Technische Daten Campsecure Sender

- **Sendereigenschaften des Infrarotdetektors:**  
**12 m Überwachungsbereich bei ca. 120°**
- Aufstellhöhe optimal bei ca. 0,8m-1m (Sturmstange, Bankstick)
- Ausschaltalarmsystem (Doppelton am Empfänger beim Ausschalten des Senders)
- Bewegungsalarmsystem (Vibrationston am Empfänger beim Bewegen des Senders)
- Batterien 4 Stück 1,5 V AAA
- Funkreichweite Sender zum Empfänger bis zu 400m
- Wasserdichtes Design
- Unauffälliges Design
- Kein Lichtsignal am Sender
- Robuste Bauweise
- Batteriestandsanzeige beim Einschalten
- Codierung auf den XRS Empfänger

## Gebrauchsanweisung

### 1. Aufstellen der Campsecure Senders

Befestigen Sie den Sender auf einem Bankstick oder Sturmstange und stellen Sie das Gerät mit dem Sensor in die Gefahrenrichtung. Die Aufstellhöhe sollte ca. 0,8m-1m betragen. Je weiter entfernt der Sender aufgestellt wird, desto früher werden Sie gewarnt. Stellen Sie sicher, dass sich keine größeren Gegenstände vor dem Sensor befinden.

### 2. Einschalten des Campsecure Senders

Halten Sie den oberen Drucktaster für 3 Sekunden gedrückt. Die LED leuchtet 3mal auf und zeigt Ihnen durch die Leuchtfarbe den Zustand der Batterie (3\*grün= voll , 3\*gelb=mittel, 3\*rot=leer). Der Campsecure Sender ist nun betriebsbereit. (Vergessen Sie nicht den XRS Empfänger einzuschalten um die Signale des Senders zu empfangen). Achtung: der Sender gibt kein optisches oder akustisches Signal ab.

### 3. Codierung auf den XRS Empfänger

Schalten Sie Ihren XRS Receiver und Ihren Campsecure ein. Halten Sie am Campsecure die untere Taste für ca. 3 Sekunden. Der Campsecure befindet sich nun in einem Suchlauf und wechselt die LED Farbe 8x 4-mal von rot -> gelb -> grün -> blau

8 x    

Sobald die gewünschte LED auf Ihrem XRS Receiver blinkt und tönt, drücken Sie direkt erneut die untere Taste an Ihrem Campsecure Sender um die Einstellung auf die gewünschte Receiver -LED zu speichern.

Wenn Sie die Codierung am Receiver ändern, können Sie mit oben beschriebenem Vorgang den Campsecure auf ihren Receiver einstellen.

### 4. Batteriestandsanzeige

Nach dem Einschalten wird durch 3-maliges blinken der LED der Ladezustand der Batterien angezeigt.

Grün		> 80%
Gelb		= 50%
Rot		< 20%

### 5. Batteriewechsel Sender und Empfänger

Öffnen Sie Ihren Campsecure oder Receiver indem Sie die vier Schrauben auf der Vorderseite des Gehäuses lösen. Tauschen Sie die inliegenden Batterien gegen neue aus und schließen Sie das Gehäuse wieder.

Benötigte Batterien: 4x LR03 1,5 V AAA

### 6. Beheben von Störungen:

Keine Funktion: Batterien leer, defekt oder falsch eingelegt

Gerät lässt sich nicht einschalten: Batterien leer

Keine Funkübertragung: Die Codierung stimmt nicht überein.

## Aufstellempfehlungen

Richten Sie den Campsecure Sender auf das zu Überwachende Objekt oder den zu überwachenden Bereich. Befestigen Sie den Sender mit dem Stab ( Bankstick, Stormrod) fest und wackelfrei im Boden. Kontrollieren Sie durch das Durchlaufen des Überwachungsbereiches, dass Sie den Sender richtig positioniert haben.

Sie können mehrere Sender auf den XRS Empfänger codieren. Ab zwei verwendeten Sendern kann ein Überwachungsbereich geschaffen werden, bei dem jede Person gemeldet wird, welche sich auf den Angelplatz zubewegt. Bei der Aufstellung der Sender links und rechts vom Bivvy (Schlafbereich) kann eine Gasse erzeugt werden indem sich der Angler bewegen kann, ohne den Alarm auszulösen.

So bleibt der Weg zu den Ruten frei und Personen, die sich seitlich nähern werden angezeigt.

## Bedienung XRS Receiver


### XRS Receiver

#### Technische Daten:

- Kompaktes Gehäuse (100 x 60 x 28 mm)
- 100% wasserdicht
- Digitale Menüführung
- Digitale Lautstärkeeinstellung
- Lautstärkeregelung durch Tonlochscheibe
- Taschenlampenfunktion
- Bisslichtfunktion
- Vibrationsfunktion
- Fallbisserkennung durch akustische und visuelle Anzeige.
- 1:1 Übertragung
- Batterie: 4 Stück LR03 1,5 V AAA

### XRS Receiver

#### Bedienelemente

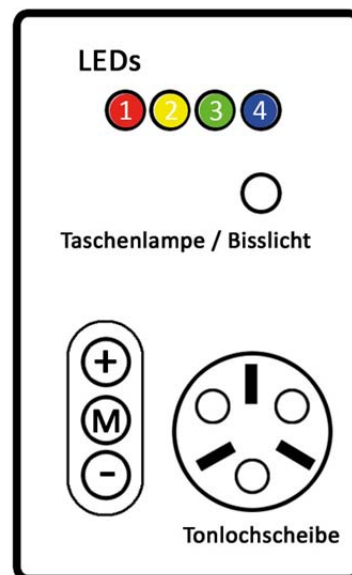

## XRS Receiver

### Einschalten des Gerätes:

Halten Sie die Taste **(M)** für ca. 2 Sekunden.  
Das Gerät schaltet sich nun ein. Durch einen Einzelton wird die Betriebsbereitschaft angezeigt.

Durch aufleuchten der LEDs wird der **Ladezustand der Batterien** angezeigt.

Batterie voll	
Batterie OK	
Batterie wechseln	

### Ausschalten des Gerätes:

Halten Sie die Taste **(M)** für ca. 2 Sekunden.  
Das Gerät schaltet sich nun aus. Das Ausschalten wird mit einem Doppelton angezeigt.

### Lautstärke verstellen:

Im eingeschalteten Zustand lässt sich die Lautstärke mit den Tasten **(-)** und **(+)** einstellen.

## XRS Receiver

### Lautstärke verstellen:

Im eingeschalteten Zustand lässt sich die Lautstärke mit den Tasten **(-)** und **(+)** einstellen.

### Taschenlampenfunktion:

Zum Einschalten der Taschenlampe drücken Sie die-Taste **(M)** 1 mal. Die rote LED leuchtet nun. Mit der Taste **(-)** wird die Taschenlampe ausgeschaltet und mit der Taste **(+)** eingeschaltet.

### Achtung:

Funktion verbraucht viel Energie, nach Gebrauch wieder ausschalten.

### Bisslichtfunktion:

Zum Einschalten der Bisslichtfunktion drücken Sie die-Taste **(M)** 2 mal. Die gelbe LED leuchtet nun. Mit der Taste **(-)** wird Bisslicht ausgeschaltet und mit der Taste **(+)** eingeschaltet.

## XRS Receiver

### Vibrationsalarm:

Zum Einschalten des Vibrationsalarms drücken Sie die Taste **(M)** 3 mal. Die grüne LED leuchtet nun. Mit der Taste **(-)** wird der Vibrationsalarm ausgeschaltet und mit der Taste **(+)** eingeschaltet..

### Funkcodierung:

Zum einstellen der Funkcodierung drücken Sie die Taste **(M)** 4 mal. Die blaue LED blinkt nun. Mit den Tasten **(-)** und **(+)** kann nun ein **CODE** eingestellt werden der auf den ersten 3 LEDs angezeigt wird.

CODE 1		
CODE 2		
CODE 3		
CODE 4		
CODE 5		
CODE 6		
CODE 7		
CODE 8		

## XRS Receiver

### Batteriewechsel:

Öffnen Sie Ihren Receiver indem Sie die vier Schrauben in den Ecken des Gehäuses lösen. Tauschen Sie die inliegenden Batterien gegen neue aus und schließen Sie das Gehäuse wieder.

Benötigte Batterien: 4x LR03 1,5 V AAA

**Achtung:** Handelsübliche Akkus haben nur 1,2 V.

### Beheben von Störungen:

**Keine Funktion:** Batterien leer, defekt oder falsch eingelegt

**Keine Funkübertragung:** Die Codierung stimmt nicht überein.

**Funkstörungen:** Durch die Vielzahl von Funksignalen vorzugsweise in der Nähe von Wohngebieten können Fremdsignale lästig werden. Ein Wechsel der Codierung kann hier Abhilfe schaffen.

## CE-Konformität

die Firma Carpsounder Braunfels e. K. bestätigt, dass die Bauart des **Campsecure** den folgenden Bestimmungen und Richtlinien entspricht:

R&TTE Richtlinie 1999/5/EG  
EMV-Richtlinie 2014/30/EU  
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU  
RoHS Richtlinie 2011/65/EU



Die Konformitätserklärung ist unter: [www.carp-sounder.de/ce/](http://www.carp-sounder.de/ce/) einzusehen.

## Garantie

1. Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bewahren Sie bitte Rechnung/Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Setzen Sie sich im Garantiefall bitte mit unserem Service in Verbindung.
2. Die Bereitstellung eines Ersatzgerätes während der Reparaturzeit ist nicht in der Gewährleistung eingeschlossen.
3. Für Schäden, die durch natürlichen Verschleiß, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung sowie durch Transport, unsachgemäße Lagerung oder ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung oder durch Nichtbeachtung unserer Benutzerhinweise entstehen, wird keine Garantie geleistet.
4. Es wird keine Gewährleistung erbracht, wenn Reparaturen oder Änderungen von anderen Stellen als vom Hersteller oder einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst ausgeführt werden.
5. Weitergehende Ansprüche des Käufers, insbesondere solche auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, bestehen nicht; ausgeschlossen sind auch Schadenersatzansprüche aus positiver Vertragsverletzung, die unmittelbar oder mittelbar auf Mängel oder Eigenschaften des Liefergegenstandes beruhen. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt

## Entsorgung



Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll.

Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 77278658



**Carpsonder Braunfels e. K.**

Josef-Lücker-Weg 6-8 | 35619 Braunfels | Deutschland

Tel.: +49 (0) 6442 - 51 52 | Fax: +49 (0) 6442 - 3 14 31 | Mail: [info@carp-sounder.de](mailto:info@carp-sounder.de)

[www.carp-sounder.de](http://www.carp-sounder.de)

